
CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ 取扱説明書

正しく使ってじょうずに節約

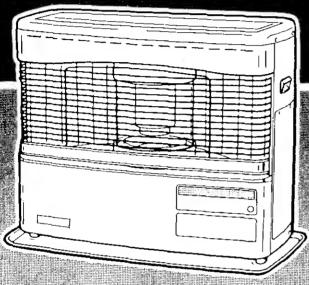


UH-FB64PR3

(安全のために必ずお守りください) 1~3

1.特に注意していただきたいこと、

3.各部の名称5~7
4.使用前の準備8~9
5.使用方法(使い方)10~17
6.安全装置······17
7.その他の装置18
8.日常の点検・手入れ19~22
9.定期点検22
10.故障・異常の見分け方と処置方法 23~24
11.部品交換のしかた25
12.保管(長期間使用しない場合)25
13.仕様26~27
14.アフターサービス27
15.据え付け28~30
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA



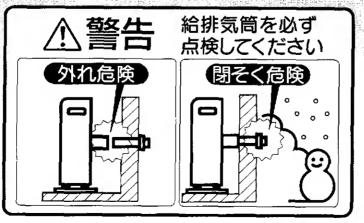



1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想 意 定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



◆記号は行為を指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描か れています。

警告(WARNING)

●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



●給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





●給排気筒トップ閉そく危険

積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていない ことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。 閉そくしていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険です。





●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。





●温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。





●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところ に放置しないでください。





熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。

●低温やけどに注意

長時間皮膚の同じ場所に触れないでください。 比較的低い温度でも低温やけどや脱水症状の原因となります。





⚠注意(CAUTION)

●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については 標準据え付け図例(30ページ)を参照してください。





●給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。 火災のおそれがあります。





●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。





●温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、ストーブ前面や枠上部前面および給排気筒トップに手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



●腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障や、 やけどのおそれがあります。機器の上に花びんや水を入れたものなど を置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





●電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差しこんでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因 になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。





1.特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



●電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



●灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリン などといっしょに保管しないでください。



誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

●変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。



●シスターンの水位に注意

循環水は少しずつ蒸発します。

1ヶ月に1回程度は、シスターンタンクの水位が規定水位にあることを確認し、不足している場合は補充液を補給してください。 上限水位以上は、入れないよう注意してください。 (床暖パネルを接続しない場合は、循環水は不要です。)





●ファンフィルタをはずしての運転禁止

対流用送風機のファンフィルタをはずした状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火 災になるおそれがあります。



また手などふれるとけがをするおそれがあります。

●カーペットのはがれに注意

カーペットがずれたりめくれたまま使用しないでください。 床パネルに直接触れるとやけどのおそれがあります。





●循環液(循環水・不凍液)の保管に注意

幼児の手の届かない所に保管してください。 万一、飲んだ場合には吐かせて、医師の診断を受けてください。





●給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるものを置かないでください。火災のおそれががります。






●指や棒を入れないで

温風吹出口や空気取入れ口などに指や異物を入れないでください。ケガや火災の原因になります。



●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気をおこなってください。





1.特に注意していただきたいこと(安全のために必すお守りください)

お願い(NOTICE)

- ●機器を廃棄するときの注意
 - ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を抜きとってください。(21ページ)
 - 灯油を入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わ ぬ事故になるおそれがあります。


●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売 店にご相談ください。

2.使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために

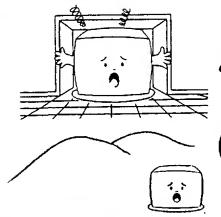




●マントルピースなどに据え付ける場合は、標準据え付け例にしたがってください。(28ページ参照)



●標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足し) ます。

効果的に使用するために

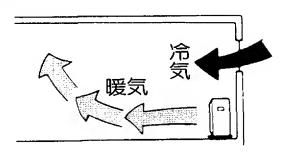

●冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気が ストーブで暖められて対流しますので、効果的です。


出入口など人の通るところは、ぶつかると危険ですので 避けてください。

●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストープの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によってストープ本体の温度 が上昇して危険です。

使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

- ●ストーブの前は、反射板からのふく射熱がでますので、床暖パネルとの距離を考慮してください。
- ●温水配管の長さができるだけ短くなるような位置にストーブを設置してください。

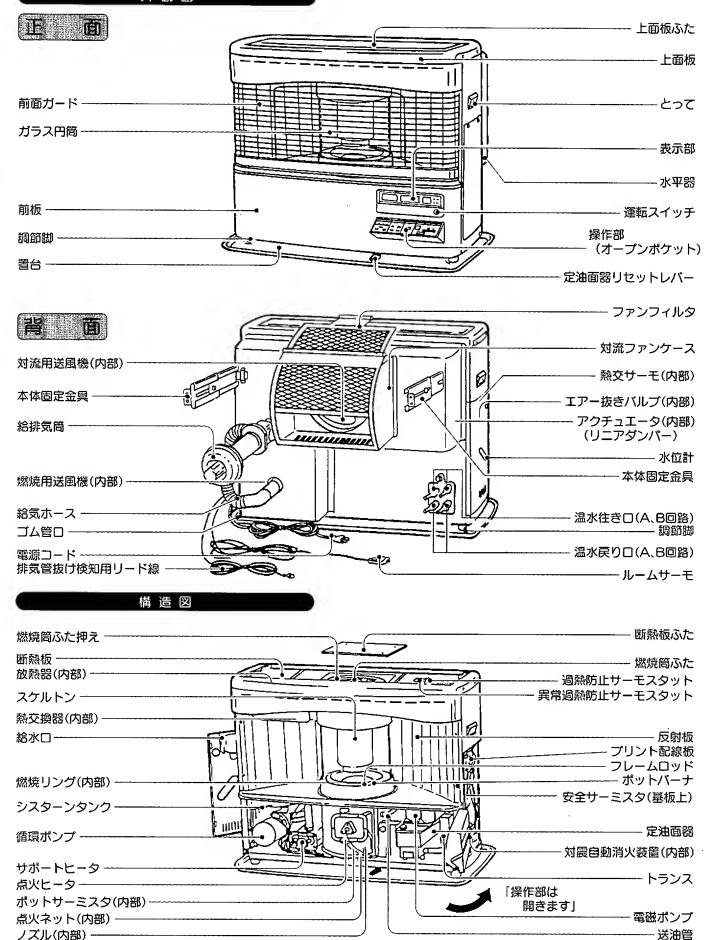

表示部の名称と働き

設定床温表示ランプ(緑)

- ・床温調節ボタンで設定した床温を表示します。
- ・床暖房運転時に点灯します。
- ・左から3個目のランプが点灯したときは適温設定になります。

設定室温表示(緑)

- · 室温設定ボタンで設定した室温をデジタル表示 します。
- ・ストーブにトラブルが発生すると、トラブルの カ所が記号表示(モニターサイン)されます。

時刻表示(緑)

- ・通常は現在時刻を表示します。
- ・タイマー運転時はタイマーセット 時刻を表示します。

運転ランプ(緑)

- ・運転スイッチを押す (♣) と点灯します。
- ・もう一度押す () と消灯 します。



低 . 高

時計・タイマー

年前 日:[1]

設定室温

●運転

● サポートヒーター

● タイマー

● セーブ運転

CRYSTAL DIGITAL DISPLAY

運転 一入·切**星**



サポートヒータ 運転ランプ(赤)

- サポートヒータ運転 中は点灯します。
- ・サポートヒータ運転 停止中は消灯します。

セーブ運転表示ランプ(緑)

- ・セーブ運転中は点灯し、解除 すると消灯します。
- ・室温設定を10°C(F点設定) にすると自動的にセーブ運転 になり点灯します。

タイマー表示ランプ(緑)

- ・タイマー運転中は点灯します。
- ・タイマー運転停止中は消灯します。

運転スイッチ

- ・押す (♣) と運転 (点火) します。
- ·もう一度押す (**■**) と消火 します。

オープンポケット内操作部の名称と働き

■オープンポケットの開閉

●オープンポケットを軽く押しこむと、ゆっくり出てきます。操作後軽く押しもどすとロックして止まります。

多作すると思いせ、関いさい時間では、

■操作音について

- ●操作ボタンを押すとピッと音がします。
- ●誤操作をするとピッ音が2回します。

表**表数数据文**子》字

·「ストープ床暖房」運転と「ストープ単独」運転 を切りかえます。

建制的层面的多对性制度

温水出口温度を27~70℃の範囲に設定します。


- …「低」…1回押すたびに設定温度を6℃下げる。
 - 「高」…1回押すたびに設定温度を6℃上げる。

時計測蔵スイッチ

- · 「時計合せ」…現在時刻を合わせるときに「時計合せ」位置にします。
- 「タイマー合せ」…タイマーセット 時刻を合わせるとき「タイマー合 せ」位置にします。
- 「通常」…現在時刻やタイマーセット時刻を合わせたら、通常使用中は、 「通常」に必ずもどしてください。

火力関節つまみ

- ・火力調節つまみを「微少」から「大」の間で動かし火力を リニアに手動調節します。
- ・火力調節つまみを「自動」に 合わせるとルームサーモによ る自動運転(室温設定ボタン で室温を設定)ができます。

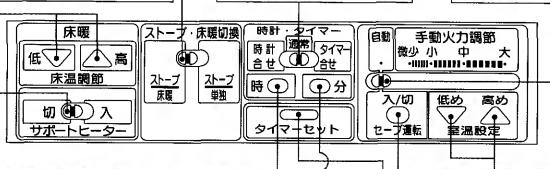

サポートビータスイツチ

- 「入」にすると運転します。
- · 「切」にすると停止します。

サポートヒータの役目

- サポートヒータは電気ヒータです。
- ・ストーブ床暖房+サポートヒータで床暖房 能力をアップできます。

・時刻の「時」を合わせるときに使います。

サール・カボタン

- ・時刻の「分」を合わせるときに使います。
- ・時計調節スイッチの位置により、 1回の押しの進み方が異なります。 「時計合せ」…1分ずつ変わります。

「タイマー合せ」…5分ずつ変わります。

- ・火力調節つまみを「自動」にするとルームサーモによる室温設定〔29~15℃、10℃(F点設定)〕ができます。
- ・「高め」…設定温度を1℃ずつ上昇
- 「低め」…設定温度を1℃ずつ低下

では、一直には、

- ・1 回押すとセーブ運転。室温が設定温度より一定温度上昇すると消火し、一定温度低下すると自動的に点火動作に入ります。
- ・再度押すと、セーブ運転は解除されます。

を行るのがある。

タイマー運転

運転スイッチ(または、サポートヒータスイッチ)を「入」にし、タイマーセット ボタンを押すことにより、タイマー表示ランプが点灯、時刻表示にタイマーセット 時刻が継続して表示され、タイマー運転が開始されます。

(タイマー表示が点灯しなければタイマー運転は開始されません。)

- ・セット時刻になると、タイマー表示ランプが消灯し現在時刻が表示されて自動的に 運転が開始されます。
- ・タイマー運転の解除

タイマー運転中にもう一度、タイマーセットボタンを押すとタイマー運転が解除されます。

燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- <u>↑警告</u> ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- <u>↑ 注意</u> 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- <u>| ↑ 注意</u> 灯油は、必ず火気・雨水・ごみ・高温及び、直射日光を避けた場所に保管 してください。



給油

■給油の際の手順と注意



- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。 油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- ●給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- ●給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。


油タンクをいったん空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。



- 1. 油タンクに給油します。
- 2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3. ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりにストーブに取り付けます。(油がこぼれないように容器を用意してください。)

運転開始前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意

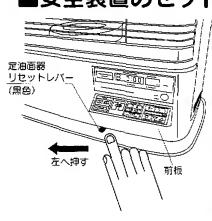

定油面器のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、ストーブ正面右下の定油面器リセットレバー (黒色)を左方向に止まるまで押してください。

- ●リセットレバーは据え付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。 方一、点火操作後灯油が出ずにモニターサインE2が表示されるような場合は リセットレバーを押してください。 (安全弁がはずれ、灯油がスムーズに流れます。)
- ●リセットレバーは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでくだ さい。

■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

■電気配線の確認

- ◆ 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

で注意しまったが、コーンの物象・多次を取ったかに、

- ●短頭は必ず遺伝記録された単相100%のコンセントを使用してください。

■接地(アース)の確認

●工事説明書にしたがい、接地(アース)がとられているかどうか確認してください。

■点火の要領と注意

「双握切験メイツにの性ツ」

ストーブ単独で運転する場合は「ストーブ単独」に、ストープ床暖房運転をおこなう場合は「ストープ床暖房」に、床暖切換スイッチをセットしてください。床暖切換スイッチのセットは運転開始前におこなってください。

●ストープ床暖房で運転する場合



●ストーブ単独で運転する場合



循環状包括拉曲器



- - 循環水は上限以上入れないよう注意してください。
 - 水位が下限以下の場合は、床暖房専用補充液を入れてください。

湯が設置の水まれの電路

- ●ストープ内部や温水配管接合部から水もれがないか確認してください。
- ●床暖パネルの温水配管の途中にバルブを取り付けた場合は、必ずバルブが開いていることを確認してください。

■運転中に床暖切換スイッチを操作した場合の注意

むやみに、ストーブ単独◆→ストーブ床暖房に切りかえないでください。循環水のつまりの原因になります。

- ストープ単独・ストープ味噌房 …自動的にいったん消火して、約10分後に再点火し、ストーブ床暖房運転を開始します。そのとき、「ジュー」という循環水の蒸発音が発生することがありますが異常ではありません。
- **ストープ保護者 ストープ単独** …運転はそのまま継続します。しばらくして「ジュー」という循環水の蒸発音がしますが異常ではありません。

運転開始(点火)

●オープンポケット内の火力調節つまみで「自動運転」と「手動運転」が設定できます。 ご希望の運転方法でご使用ください。

点火順序

■ストーブ火力調節「自動運転」の場合




- ●火力調節つまみを「自動」に合わせてください。設定室温と部屋の状況に応じた火力で燃焼します。
 - (ストーブ火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は、火力調節つまみの設定 火力で燃焼します。)
- ●時計合せは<u>14ページ</u>「現在時刻の調節方法」を参照しておこなってください。


ストープ床暖房運転





- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストープ床暖房」に合わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は設定室温の表示 はありません。)

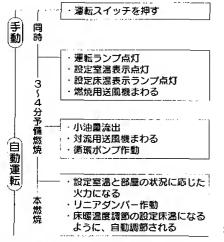

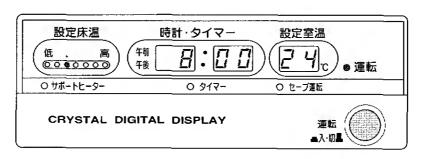


※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。


サポートヒータ運転

●サポートヒータは電気ヒータです。春先や秋口など少し肌寒いと感じるぐらいの季節にストープを運転しないで 床暖房運転ができます。



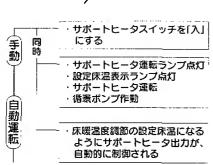


- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。 自動的に、次のように運転します。

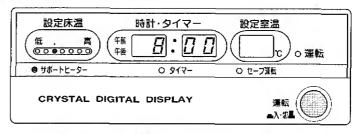




又是,万尺度是是这种是位置,这种是是这


ストープは転換・サポートに一つでは複数像力をアップで健康を、

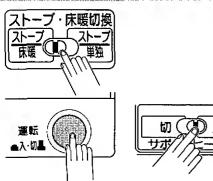

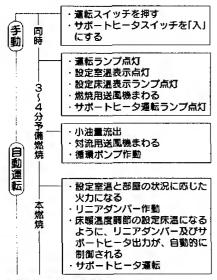

- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストープ床暖房」に合 わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
- 4. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてくだ さい。

自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(ストーブ 火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は設定室温の表示はありま せん。)

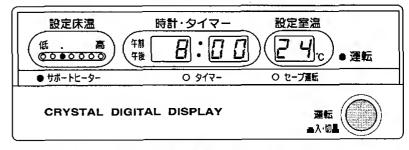




※予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。


ストープ単数連載





- 1. 時刻表示が現在時刻を表示していることを確認してください。
- 2. オープンポケット内の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に合 わせてください。
- 3. 運転スイッチを押して「入」にしてください。 自動的に、次のように運転(予備燃焼・本燃焼)します。(スト - ブ火力調節「手動運転」(微少~大)の場合は設定室温の表示 はありません。)

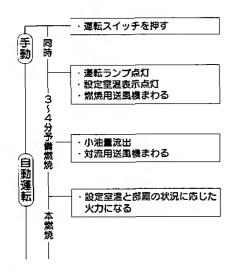

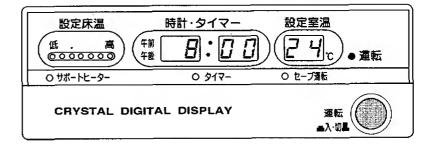


※予備燃後焼約2.5分間、火力は中火力になります。

- ●運転スイッチを「入」にしたとき、運転ランプが点灯せずにタイマー表示ランプが点灯する場合は、タイマー運転となりますので、タイマーセットボタンを押してタイマー運転を解除してください。
- ●燃焼中に運転スイッチを押して「消火」にしたり、タイマーセットボタンを押すなどして約1秒以上通電を止めますと自動消火し、約2分間の冷却の後でないと再点火できません。

室温の調節(自動運転)

オープンポケット内の火力調節つまみを「自動」に合わせると、ルームサーモによる自動運転となり、設定室温に自動調節されます。

表示部に設定室温(24℃)が表示されますので次のように調節してください。

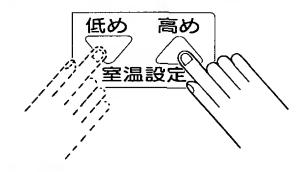

- ●室温設定ボタン「高め」を押すたびに1℃上昇します。 (上限29℃)
- 「低め」を押すたびに15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃ (F点設定) となります。
- ●10℃設定の場合はセーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転 となります。

⁽設定室温を15℃以上に上げるとセーブ運転表示ランプが消) へえ、自動的に解除されます。

セーブ運転


ストーブ火力調節「自動」運転時に、微少火力でも室温が設定室温より上昇する場合、設定室温より約3℃上昇すると 自動的に消火し、設定室温まで下がると点火動作に入ります。これをくり返すことによりむだな部屋のあたため過ぎを 防ぎます。



- ●室温設定ボタンにより希望の室温設定後、セーブ運転ボタンを押してく ださい。
 - セーブ運転表示ランプが点灯し、セーブ運転となります。
- ●セーブ運転ボタンを再度押すことによりセーブ運転表示ランプが消え、セーブ運転解除となります。

火力調節 (手動調節-手動運転)

室温設定による自動運転の他に、火力調節つまみによる手動火力調節が可能です。 次のようにしてください

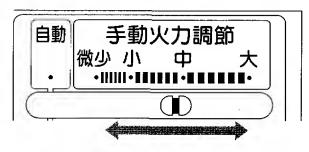

●オープンポケット内の火力調節つまみを「微少」から「大」 の間のご希望の位置に合わせてください。

表示部の設定室温表示が消え、予備燃焼が終了すると約2.5 分間火力は中火力になり、その後は火力調節つまみの設定火力で燃焼します。


■炎の状態

ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

- ●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。
- ●炎が片燃えなどをする場合は、火力調節つまみをスライドさせて、炎の片燃えのないように調節してください。

床暖パネルの温度調節

ストーブ床暖房運転、サポートヒータ運転、ストーブ床暖房・サポートヒータ併用運転のいずれの場合も循環水が設定温度になるように、自動的に温度調節されます。又、設定床温表示ランプに快適マークがついています。快適マークは、床暖パネルのカーペット表面をほぼ33~34℃(床暖パネル3畳の場合)に保つ循環水温度を示します。ご参考にされると便利です。

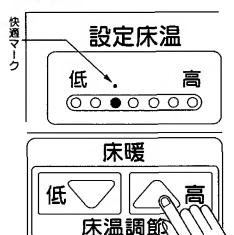

- 1. 特に温度設定しない場合は、自動的に快適マークの位置(設定床温表示ランプの3つ目)に設定されランプ表示します。
- 2. 床温調節ボタンを押すと次のように床温調節でき設定床温表示ランプも移動点灯します。
 - ・「低」……1回押すたびに設定温度を6℃下げ、ランプ表示が 左側へ移動。
 - ・「高」……1回押すたびに設定温度を6℃上げ、ランプ表示が 右側へ移動。

●研修の温度関節は、足元(床準パネルの表面速度)の温度制御のため、 ・ 日発主体の温度制度ではありません。カーペットの表面が整く ・ は対すさないよう使用温度には、十分注意してください。

運転停止 (消火)

消火順序







運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、対流用送風機、循環 ポンプ (ストーブ床暖房運転のみ)が停止し、時刻表示以外のす べてのランプが消灯します。

サポートヒータスイッチを「切」にしてください。

サポートヒータ運転ランプ、設定床温表示ランプが消灯し、同時 に、サポートヒータ、循環ポンプが運転を停止します。

運転スイッチ、サポートヒータスイッチを「切」にしてください。 運転ランプ、サポートヒータ運転ランプが消灯し、サポートヒー タが運転を停止します。燃焼室が冷却すると、自動的に燃焼用送 風機、対流用送風機、循環ポンプが停止し、時刻表示以外のすべ てのランプが消灯します。

サポートヒータスイッチの切り忘れに注意してください。

- **の**対比のときは、数す**互取を**其止(類以)してくせきい。
- (金属物は後、素質をが含む(ラジュを対象的)を表示では電源プラブを進かないさください。)もじ収を走すと、ガ ・ラス内閣かくもったり、ストープの表現を回答を乗します。

消火後、再点火するときの注意

- ●燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、運転スイッチを「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。
 - ただし瞬間的な消火操作(約1秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。
- ●停電時には、必ず運転スイッチを「切」にしてください。

現在時刻の調節方法




- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「時計合せ」にします。 はじめて使用するときや、電源プラグを長時間抜いたときは、時刻表示 はO:OOを表示します。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押して現在時刻を合わせます。

例:午前6時15分に合わせる場合

①[時]ボタンを押して"午前6:00"にします。

②「分」ボタンを押して"午前6:15"にします。








- 3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。 (時計は、時計調節スイッチを「通常」位置にもどした時点から動き始めます。)
- **●必ず時計調節スイッチが「通常」になっていることを確認してください。**
- ●30秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありませんがそれ以上の停電 で、時刻表示がO:○○を表示した場合は、時刻合わせをおこなってください。

タイマーの使用方法

■運転時刻の合わせ方



- 1. オープンポケット内の時計調節スイッチを「タイマー合せ」にします。
- 2. 時計調節の「時」・「分」ボタンを押してタイマー点火時刻を合わせます。「分」は5分ごとに動きます。

例:午前6時30分に合わせる場合

①[時]ポタンを押して"午前6:00"にします。



これでタイマーセット時刻が記憶されました。

②「分」ボタンを押して"午前6:30"にします。






3. 必ず時計調節スイッチを「通常」位置にもどしてください。これで時刻表示には現在時刻が表示されます。

■タイマー運転方法




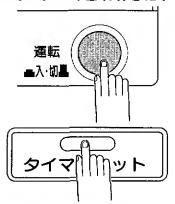

- 運転スイッチを押して「入」にしてください。 (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の室温又は、火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。 (ストーブ床暖房運転のみ)
- 4. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯 し、タイマー運転に入ります。


(このとき、燃焼用送風機が10分間運転しますが異常ではありません。)

サポートビージ運転

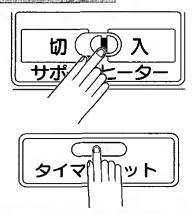


- 1. オープンポケット内のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。
- 2. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。
- 3. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプが点灯 し、タイマー運転に入ります。

Complete the Zonia Special Line

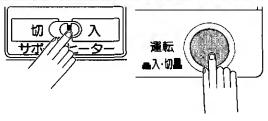

- 1. **運転スイッチとサポートヒータスイッチを「入」にしてください。** (燃焼中の場合はそのままです。)
- 2. 運転するときのご希望の火力に合わせてください。
- 3. 床温調節ボタンで、床暖温度をご希望の温度に合わせてください。



4. タイマーセットボタンを押してください。 時刻表示にタイマーセット時刻が表示され、タイマー表示ランプ が点灯し、タイマー運転に入ります。

(このとき燃焼用送風機が10分間運転しますが異常ではありま) せん。

- ●タイマーセット時刻になるまでは、時刻表示にタイマーセット時刻が表示され続けます。
- ●運転中にタイマーセットボタンを押すと、ストーブは自動消火し、運転を停止します。
- ●ダイマー連絡は、運転スイッチが「久」になっていないと関係が開始されません。
- ●おさかけのときのグン会で高火を置けてくださり、温いを注意がは、

■タイマー運転の解除



- ●タイマーセットボタンを押します。 タイマー表示ランプが消灯し、時刻表示に現在時刻が表示され、タイマー 運転が解除されます。
- ●このままであれば自動的に運転を開始します。運転を停止する場合は、運転スイッチ(サポートヒータ運転の場合はサポートヒータスイッチ)も「切」にしてください。

■タイマーセット時刻・現在時刻の確認





タイマーセット時刻の確認

- 時計調節スイッチを「時計合せ」又は「タイマー合せ」に合わせます。
- 2. 現在時刻又は、タイマーセット時刻が時刻表示に表示されます。
- 3. 確認後、時計調節スイッチは、必ず「通常」 位置にもどしてください。

モニターサインについて

ストープにトラブルが発生すると、トラブルの力所が設定室温表示に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストーブ左側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または<u>23~24ページ</u>「故障・異常の 見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

〈モニターサイン一覧表〉

,	1 362()	
モニターサイン	異常状態	モニターサイン 異常状態
E 1	途 中 消 火	EE 停止時ポット異常過熱
E2	不 着 火	EO 基板温度異常
E3	対 震作 動	P1 ポット予熱不足
E4	安全サーモ作動	P2 ポット温度低下
E5	排気管抜け検知作動	P3 ポット異常過熱
E6	ルームサーモ断線	P4 不 消 火
E7 · E9	停 電	(消火時間が長い)
E8	疑 似 火 炎	P5 基 板 不 良
EA	燃焼用送風機異常検出	F1 熱交サーモ作動
EC	ルームサーモ短絡	F2 湯温サーミスタ断線
Ed	対流ファン回転数異常検出	FC 湯温サーミスタ短絡

使用上の注意

床暖パネルの温度調節

●床暖の温度調節は、足元(床暖パネルの表面温度)の温度調節のため、部屋全体の温度調節ではありません。 カーペットの表面が熱くなりすぎないよう使用温度には十分注意してください。

循環水の凍結予防(循環液の注入)

寒冷地だけでなく、暖かい地域でも凍結予防及び腐食予防のために、必ず循環液を入れてください。

- ●循環液は必ずコロナ床暖房用循環液(別売品)をご使用ください。他の不凍液を使用したり、混合したりすると製品の寿命が短くなります。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)

結露水の処理

●排気管に結露水がたまった場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

本書の「特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください」の他に、次の項目についても注意してください。

- ●クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- ●雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷 (直撃雷など) の場合は、電子部品を損傷する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

6.安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。 すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処 置 方 法
対震自動消火装置([E3]表示)	●強い地震や衝撃を受けたとき・モニターサイン [E3] 表示・自動的に消火	● ストーブの周辺に異常がないか確認 し、点火操作してください。 (対震自動消火装置は作動後自動的 にセットされます。)
点 火 安 全 装 置燃 焼 制 御 装 置 (フレームロッド) (上 / 表示・E 2 表示 (途中消火) (不着火)	 ●点火ミスをしたとき ●途中失火をしたとき ●炎が異常に小さいとき ・モニターサイン E! 表示または E2 表示 ・自動的に消火 	 ● 日常の点検・手入れ(19~22ページ 参照)をしてから点火操作をしてく ださい。 ● なおも異常がある場合は、お買い求 めの販売店にご相談ください。
停電安全装置 (E7表示·E9表示 (30秒以上) (1秒以上) (30秒未満)	 ●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき ・通電後モニターサイン [£7] 表示または [£9] 表示 ・自動的に消火 	 E7 の場合、時計などのセットをしてから、点火操作をしてください。 ● E9 の場合、通電後点火操作をしてください。 ●電源プラグを確認してください。
過熱防止サーモスタット130℃ (EY表示)	 対流用送風機のファンフィルタやストーブの全面がふさがったとき ストーブの前面に障害物などがあるとき ・モニターサイン [E4] 表示・自動的に消火 	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。 (異常過熱防止サーモスタット: 220℃が作動した場合(表示部全 消灯)は、点検・修理を依頼して ください。

●停電したときの再通電後(<u>F7</u>または<u>F9</u>表示)点火操作をすると<u>F9</u>表示が出ることがありますが、これはストープの温度が一時的に上昇するためで、異常ではありません。4~5分冷却した後に、点火操作してください。

	ED leshet B	加睪力注
装置の名称	原因・作動結果	<u> </u>
再点火安全装置	● 消火直後、再点火操作したとき ・約2分間の冷却後でないと点火動作に入らない	●約2分経過後、自動的に点火動 作を開始します。
排 気 管 抜 け 検 知 装 置 (<u>E 5</u> 表示)	 排気管の接続部がはずれたとき 排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき ・モニターサイン [E5]表示・ストーブの運転を停止 	 ◆給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ゆるみがないか確認してください。 ◆排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・切れがないか確認してください。
燃焼用送風機異常 検出装置 (<u>E</u> F 表示)	● 回転数が異常に低下したとき・モニターサイン [En]表示・ストーブの運転を停止	異常低下の原因を取り除いてから点 火操作をしてください。なおも異常がある場合はお買い求め の販売店にご相談ください。
対流用送風機異常 検出装置 (<u>Ed</u> 表示)	 ●回転数が異常に低下したとき ・モニターサイン [Ed]表示 ・ストーブの運転を停止 	異常低下の原因を取り除いてから点 火操作をしてください。なおも異常がある場合はお買い求め の販売店にご相談ください。
過電流防止装置 (表示部全消灯)	●内部配線のショートにより過電流が 流れたとき・電流ヒューズが切れ、すべての運転 を停止	● お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
循環水過昇防止装置 (<u>F</u> /表示)	 循環水が極端に減少したとき 循環水が循環しないとき ・モニターサイン F / 表示 ・自動的にストーブ単独運転に切りかわる 	ストーブをいったん消火して循環水 過昇原因を取り除き、点火操作をし てください。なおも異常がある場合はお買い求め の販売店にご相談ください。
サポートヒータ過熱 防止装置	サポートヒータケースが一定温度以上になったとき・サポートヒータへの通電を停止	 運転をいったん停止して、日常の点検・手入れ(24ページ)をしてください。 なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。
安全サーミスタ(基板上:73℃) (<u>E□</u> 表示)	 対流用送風機のファンフィルタやストーブの前面がふさがったとき ストーブの前面に障害物などがあるとき ・モニターサイン [FI]表示・自動的に消火 	原因を取り除いてから点火操作をしてください。なおも異常がある場合はお買い求めの販売店にご相談ください。

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

▲注意 医療機能の分割・市場を上の支援は地球にしたいできたださい。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

■周囲の可燃物(使用ごと)

● 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。

■ほこり・汚れ (使用ごと)

●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。

■油もれ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)

- ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
- CHETORAGE THE TRANSPORTED FERTILITY OF THE PROPERTY OF THE PRO

■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズン初め)


- <u>ご注意</u> ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。 屋外での使用は禁止されています。
- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは 交換してください。 交換の目安は、3年に一度です。

■油タンク(シーズンの初め、適時)

●油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、点検してください。 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。

■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲(月に1回程度)

- ●給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、ときどき点検してください。
- ●給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。

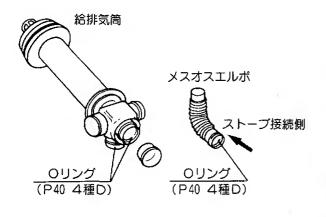


- ●給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してください。
- ●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管 の接続部内部にはめこんであるOリングが破損していないか 確かめてください。

保護していた場合は、お願い求めの表示品に交換を依頼して、ださい

■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 ごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 次のように掃除してください。

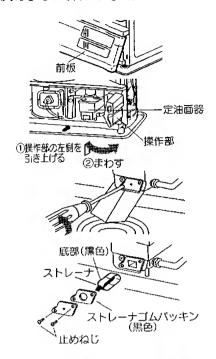


- 1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- 2. ストーブの前板を止めているねじ(5本)をはずし、前板の下側を引き上げて、前に引いて取りはずしてください。
- 3. 操作部を左図のように、①操作部の左側を少し引き上げて、②手前にまわして、開いてください。定油面器がみえてきます。
- 4. ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、 その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてくだ さい。

定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。


- 5. ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。(水で洗わないでください。)
 - ■ストレーナゴムバッキンを忘れぬようにしてください。
 - ●ストレーナを逆に入れないでください。また、底部(黒色)が必ず、 左横になるように取り付けてください。
 - ●ストレーナの止めねじを、固く締め付けてください。
 - ●油もれがないか確認してください。

■ポットバーナの掃除(適時)

- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火が おそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

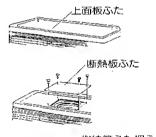


1.上面板ふたを取りはずしてください。

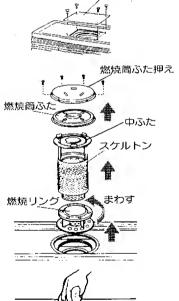

- 2.断熱板ふたを取りはずしてください。
- 3.燃焼筒ふた押えを取りはずしてください。
- 4.燃焼筒ふたをはずしてください。
- 5.スケルトンは中ふたに取りついています。スケルトンをガラス円筒に当てないようにして、取りはずしてください。
- 6.燃焼リングをフレームロッドに当てないように注意して左図の方向に燃焼リングをまわし、取りだしてください。
- 7.ノズル、点火ヒータ、点火ネット、フレームロッドをいためないように、 ポットバーナ内部のすすをドライバーなどでかき落としてから、布でふ きとってください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

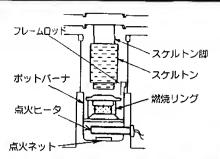

8.組立ての際、燃焼リングは、左図のように正しく確実に取り付けてください。

●ボットバーす、機体リングを損傷した必要使用し限する、機関が多くなります。ドライバーなどでつついてみて穴 があいたり、欠けた場合は新しいものと交換しさんたさい。 ボットバーナの交換は、必ずお買いなめの販売はそを置してください。


■対流用送風機のファンフィルタの掃除 (週に1回以上)



- ●ファンフィルタがごみやほこりで目づまりすると、送風力が弱くなり排気温度が上昇する原因になります。〔過熱防止装置(過熱防止サーモスタット)または安全サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。〕次の要領でストーブ裏面のファンフィルタの掃除をおこなってください。
- 1. 左図の矢印のようにファンフィルタを手前に引き出し、ストーブ裏面から取りはずしてください。
- 2. ファンフィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。
- 3. 掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてください。
- <u>↑ 注意</u> ファンフィルタをはずしたまま運転しないでください。 対流用送風機のファンフィルタをはずした状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそれがあります。また手をふれるとけがをするおそれがあります。

■反射板・ガラス円筒の掃除(適時)

- <u>ご注意</u> 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●反射板及びガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。

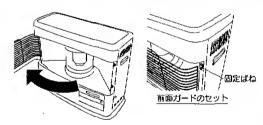

- 1. 前面ガードを右側の固定ばね(2個)からはずし左側にまわしてください。
- 2. ガラス円筒を割らないように注意して、掃除機などで内部のほこりをきれいに掃除してください。
- 3. やわらかい布などで、反射板及びガラス円筒をきれいに拭いてください。
- 4. 掃除が終わりましたら、もとどおりにセットしてください。

■ガラス円筒内部の掃除 (適時)

- ●ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用によりガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、20ページ「ポットバーナの掃除」の項に したがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。
 - のガラス円面には、水をかけたり、各種を与えた低しないはき注意してください。
 - ●撮影中にガラスが新々にすずけた観念な、しばらくの後(約36分散) 火力を大きくすることにより、すすを除 表することができます。

■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検 (シーズンの初め)

- ●点火ヒータや点火ネットにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油のひろがりが悪くなり、着火不良の原因になります。
- ●ノズルの先端にすすが付着しますと、異常燃焼になったり、着火不良や消火時間が長くなる原因になります。

シーズン初めには、必ず点検してください。

点火ヒータ、点火ネット、ノズルの点検・交換は破損のないように注意しておこなう必要がありますので、必ずお買い 求めの販売店に依頼してください。

■フレームロッド(燃焼制御装置)の点検 (適時)

●フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッドが変形すると、誤作動の原因になります。 すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検・交換を依頼してください。

■対流用送風機の掃除 (適時)

- ●対流用送風機ファンにごみやほこりがたまると、送風力が弱くなり、音が大きくなってくることがあります。このようなときには、対流用送風機ファンのほこりを取り除いてください。
- ●ストーブ後側の対流用送風機のファンフィルタをはずし、ブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。
- ●掃除終了後、ファンフィルタは必ずもとどおりに取り付けてください。

■循環水の補給(適時)



シスターンタンク内の循環水は、少しずつ蒸発しますので、ときどき確認 して、循環水が不足している場合は、そのつど規定水位まで床暖房専用補 充液を補給してください。

- ●給水口扉を開き、床暖房専用補充液を上限水位まで追加してください。 「配管などからの水もれで補給する場合は、床暖房用循環液を入れて` ください。
- ●コロナ純正床暖房用循環液は、凍結予防の他に床暖房に使用される機器(ストープ・床暖パネル・配管部品など) の防錆効果を目的に作られた循環液で、すでに純水で適正な濃度に調合してありますので、試運転時にはこのまま ストープに入れてください。
- ●他社銘柄の防錆剤、不凍液(特に車両用など)を使用したり、混合したりしますと防錆効果が発揮されず機器の耐 久性がそこなわれたり、粘度があわずボンプの性能が十分発揮されずに、沸騰してしまうことがあります。
- ●循環液は、常温では引火しませんが、加熱されたストープの上などにかかると着火することがありますので、取り 扱いには十分注意してください。
- ●循環液は3年を目安に入れかえてください。(開封した循環液も含む)
- ●循環液の凍結温度は、-20℃に調合されています。

■温水配管の水もれ確認(適時)

●ストーブ内部や温水配管接続部分から水もれがないことを確認してください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
- ・給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
- ・灯油配管からのもれの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

9.定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買いあげ店又は、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

■次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	現象	説明			
点火時	初めて使用するとき、煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。			
	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が2分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)			
消火時	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。			
	点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。			

■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。

●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客

原因)、		N organiza		(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)				日の安全サーミス		*		
電泳プラグをコンセントに乗しこんでいない												NAGINE ELE
強い可能があった。または、ストースに個数を 与えた			•)				
送過パルブか閉まっている	•	•			_						i	
コム製送沖管に空気だまりかある 定連回器に水、ごみの目づまり	•	•								•		
治明気息の展覧が選挙張りでない、神気間が表すざる											•	•
対海南送船機のファンフィルタにほごりが記念った。				•				•				
組碁見着丁事不適当のため世間改革がある。	•								_		•	•
が焼リングの取り付けが高い				,							•	•
紀線質器のフまり											•	•
治師気管トップ先請がおおわれている	•										•	•
**************************************				ļ			ļ <u>.</u>				ļ	
給排棄間接続部がはずれている。すきまかある。 排気管接け検知用リード表質子養養のゆるみ					•							İ
PUZZOV HOJOWSBONBUC	•						•					
シスターンの復興水不浄		_				-			•			
温水気管がつるれている。パルフが開いている。									•			
長時間呼風が表当た(30秒以上)E7表示)						•						
						•						
CH.OF ENDINESSEN		<u> </u> 									! 	l

	現象	説 明
	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
燃焼時	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が 凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙では ありません。
نج	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
の他	停電したときの再通電直後(<u>F7</u> または <u>F9</u> 表示)点火 操作をすると、 <u>F4</u> 表示が出ることがある。	停電によりストープの温度が一時的に上昇するためで、 異常ではありません。4~5分冷却した後に、点火操作し てください。

様ご相談窓口にご連絡ください。 ※設定室温表示にモニターサインが表示されます。

音をたりて触える	知用のにおいかする	爆発的な燃焼をする	意源が入らない	文きくならない 大きくならない 大きくならない	ルがあたたまらない	滞とう音がする	振動が大きい	业
		12 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	•		at mest.	The state of the s		コンセントに確実に差してむ
								22ページの「地震などの災害が発生したときの点検について」の点検項目を確認し、連転スイッチを押し直し再点火する。
								送油バルブを開く
				i				コム製送油管を振る。 山形になっている所は平に直す
·								送油パルブをしめてストレーナをはずし、掃除する。油タンクの水を抜く
		j						基準通りに設置する
						_		ファンフィルタのほごりをブラシなどで掃除する
•	•	•		1				給排気筒の取り付けを適性にする
•								正しく取り切ける
•								給排気筒を掃除する
•								おおっているものを取り除く
	•							もれ力所を締め直す (販売店に修理を依頼する)
	•							給排気筒接続部のはずれを直す ゆるみを直す
								すずを取り除く(販売店に修理を依頼する)
					•		•	規定水位まで備充液を入れる
			•		•	•	-	温水配管のつぶれを直す。バルブを開く
		i						設定室温、時刻などをセットし再度点火操作をする
					İ			りセットし再度点火操作をする
			-	•				適正な位置に取り付け直す

■部品交換のときの注意

部品交換はコロナ純正部品とご指定ください。

部員で入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ず当日ナ銀店製造さご推定くたさい。 単正部局以外の銀品をご使用にはりますと、性能を十分に発展を表定的はかりか、ストープを開始したり思わる事故 の原因になります。

12.保管 (長期間使用しない場合)

設置したままで保管される場合やしまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の 要領で保管してください。

■手入れのしかた

- 2. 油タンクの灯油は、すっかり出してください。中に水分やごみが残ったままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 定油面器のストレーナをはずして、水分やごみを除き、定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4. ファンフィルタのごみやほこりを取り除いてください。
- 5. 前板をはずして、掃除機などで内部のほこりを取り除いてください。
- 6. 塗装部分は、湿った布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 7. 燃焼室のサビなどがある所をペーパーで磨き「補修用の塗料」(別売品)で塗装してください。


■保管方法

- 1. きれいになったら、乾燥した場所に横倒しにしないでおしまいください。
- 2. 床暖の配管を接続したままで保管する場合は、上限水位まで補給しておいてください。
- 3. ストーブ内の循環水を抜いて保管する場合は、エアー抜きバルブを開いておき、エアー抜きバルブ配管内も乾燥させてください。
- 4. 「取扱説明書」は、大切に保管してください。

仕 様

2 7	າ	@ 0	UH-FB64PR3
1		4	ポット式・屋内用・強制給排気形・強制対流形・床暖房用
A	火	1	定火点反應
. (6	用燃	N	灯油(JIS1号灯油)
		最大	0.709L/h
Mark No.	床暖房運転	最初	0.22L/h
燃料消費量	3 t →####	最大	0.709L/h
	ストープ単独運転	最小小	0.198L/h
	床暖房運転	最一大	26,260kJ/h 熱効率 87.0%
発熱量	W W 15 A W	囊加	8,150kJ/h 熱効率 83.8%
及び熱効率	ストープ単独運転	最大	26,260kJ/h 熱効率 86.0%
	A / * 13.44	₩ 1/1	7,330kJ/h 熱効率 83.8%
	床暖房運転	景大	6.35kW 循環水量 180L/h
暖房出力		最小	1.90kW 循環水量 100L/h
	ストープ単独運転	最大	6.28kW
			1.71kW
	暖房出力(6		展大燃焼時 1.28kW 循環水量 180L/h
サポートヒ	ータ出力(サポート	ヒータ連転)	0.500kW 循環水量 100L/h
.	"	6 8	87.0% (床 暖 房 運 転 目盛大のとき)
		最低	83.8% (床暖房運転・ストーブ単独運転 目盛微少のとき)
	床暖房運転	温暖地	木造 26.5㎡ (16畳) コンクリート 38.0㎡ (23畳)
標準道室		寒冷地	木造 28.0㎡(17畳) コンクリート 43.0㎡(26畳)
	ストープ単独運転	温暖地	木造 26.5㎡ (16畳) コンクリート 36.5㎡ (22畳)
		寒冷地	木造 28.0㎡(17畳) コンクリート 43.0㎡(26畳)
本 4		2	2L(器具内蔵シスターン上限水位時)
ALANA ANTHONY OF THE PARTY OF T	熱交換器の最高		シスターン大気開放
9	形です	Pharmachaethaethaethaethaethaethaethaethaethaet	高さ616mm 幅748mm 奥行472mm (置台を含む)
		The state of the s	36kg
電源電	日 及び	青一次数	100V 50/60Hz
R.E	床暖房	4 5	点火時 360/360W・最大燃焼時 58/68W・最小燃焼時 40/48W 最大 600/600W(点火初期に短時間発生)
消費電力	ストープリ	20 運転	点火時 340/340W·最大燃焼時 41/42W·最小燃焼時 19/20W 最大 600/600W(点火初期に短時間発生)
	サポートヒ	一夕運転	最大運転時 625/625W
床パネルの	床、暖、房	2 55	4.5~15.0㎡(3畳~9畳)(最大燃焼時)
接統面欄	サポートヒ	一夕重転	4.5㎡(3畳)
温水	配管接	ME D	外径 φ 8 mm 二ップル
給排気	筒の型式	の呼び	QU4-3
給排	気筒の 四	び、怪	D40
給排気制	の壁貫通き	の孔径	φ75mm
排気温度	床、暖、房	建 転	260℃以下
	ストープ単	The state of the s	260℃以下
電 流	E I	The parents is not as	5A · 10A
3	金		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置
そ の	他の	#	再点火安全装置・循環水過昇防止装置・排気管抜け検知装置・サポートヒータ過熱防止装置・ 週電流防止装置・燃焼用送風機異常検出装置・対流用送風機異常検出装置・安全サーミスタ
11		8	置台1個・パックチューブ2.5m・ホースバンド2個・本体固定金具2個 給排気筒セット1組・ゴム製送油管締付バンド2個・遮熱板1個・スリーブ1個
	<u> </u>	an aranda ranggin dan miliki j	

備考)・標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

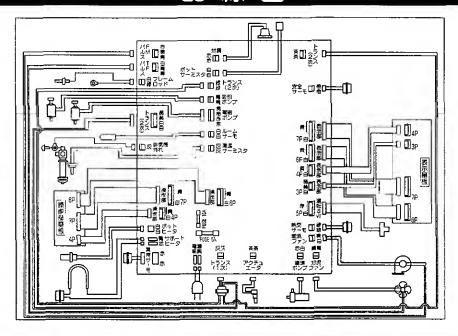

14.アフターサービス

■保証について

- ●このコロナも選ストープには供証者かついています。 保証者は、ぬす (お買い上げ日、最外は主) などの配入をお聞かめのうえ、観光告からお望む取りください。内容 なよくお読みのあと「大切に保管してください。
- **《宋**郎集自古法曹心皇子[3]达] 庄昌在于。
- ●次のような原因による故障及び、事故につきましては、保護の対象になりませんので注意してください。(詳しく は保証者なお表々くにさい)
- **国委員が油や不満が油など。またが測定的の数料使用による金額や単位。**
- **国際った使用方法による哲館や事故。**

■修理を依頼されるときについて

- (故障・異常の見分け方と処理方法!(23・24ペーン)にしたかってお勧べください。種らないときは、ご使用を し中止し、必ず管理フランを扱いてから、お買い上げの表示的にご連絡ください。
- ●ご連絡いたたきたい内容は次の値りです。
 - ①品名 ②型式の呼び ②お買い上げ日 ②お贈の状況(出来る症け異体的に)
- ●修理に探じましては、保証書をご提示ぐださい。保証書の推定にいたがって、販売合が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていたにきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売医安たは、この取扱説明書の観表紙に配載されている 「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- **●修理を会は、技術性、部略化、出版的などで構成をででいます**

自然後また総統保(での)で

- ●当社は、この製品の補修用性能協品を製造打ち切り後、7年保有しています。
- ●補御目性能部別。ままその製品の機能を推荐するために数要な部品です。

日祝院・協権の民の連挙庁

●お買り上げの販売に表たは、この取扱制配量の製物紙に記載されていました業務ご相談窓口」にご連絡ください。

据え付け工事は販売店に依頼する


据え付けや移動工事は販売店または、据え付け業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の 「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよ くご相談してください。また、「標準据え付け例」については、下図をを参照してください。


標準据え付け例

ストーブの据え付けは下図を満足させる位置に取り付けてください。

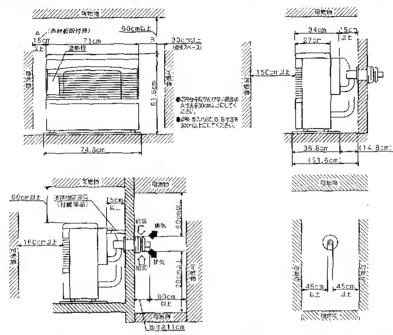

- ●側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- ●前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60m以上離し、かつ上方および両側方に気流を 阻止する障害物がないようにしてください。
- ●給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがるおそれのない高さを確保してください。
- ●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、 それらの金属部に接しないように電気的絶縁をしてくだざい。
- ●壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

〔マントルピースなどに設置する場合のストーブ周囲寸法〕 ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出すこと。

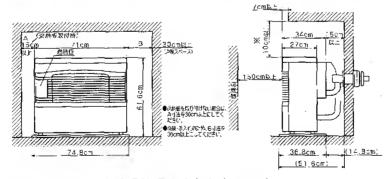

- ●※印の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。
- ●マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場合の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げをおこなってください。またストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

給排気筒を延長する場合の注意

●給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付られる場所を選定してください。

積雪地区における注意

●積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の(工事編)「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試 運 転

試運転は販売店又は据え付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

■運転準備


- <u>↑ 注意</u> 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実にさしこんでください。
- ●油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- ●配管途中にバルブなどがある場合には、全開にしてください。
- ●安全装置をセットしてください。 (定油面器リセットレバー(黒色)を左方向に止まるまで押してください。)
- ●タイマー運転になっていませんか。

■循環液の給水方法

給水前にエアー抜きバルブが全開になっていることを確認してください。
 (工場出荷時には開いてあります。)

必ず全開にしてください。


- 2. ストーブ左側面の水位計で、シスターンタンクの規定水位 (上限水位)まで循環液(コロナ床暖房用循環液)を入れて ください。
- 3. 操作部の床暖切換スイッチを「ストープ床暖房」にセットしてください。
- 4. 操作部のサポートヒータスイッチを「入」にしてください。 循環ポンプが運転を開始します。
- 5. 器具の左背面にある往きと戻り両方の温水ジョイントのコックを「開」にしてください。
 - ●2回路配管の場合は、項自5、6を1回路ずつおこなってください。
- 6. シスターンタンクの水位が下がり始めますので上限水位まで循環液を給水してください。 (シスターンタンクの水位が下がらなくなるまで給水を続けてください。)

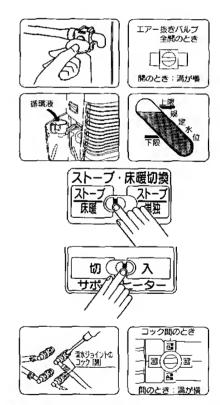

●鬼水配管施工などの関係で、エア・養きバルグではエア・か抜け合うない配合 は、次の方法があります。

(温水住き口のコックを制にして温水配管接続をはずし、ユックを用いて発 量水を少しずつ流し、生アーを抜く


(循環液がこぼれないように容易を容易してください。)



7. シスターンタンクの水位が下がらなくなったら循環液の給水は 終了です。

エアー抜きバルブを「閉」にしてください。

- 循環ポンプの運転音が静かになります。
- 8. 温水配管経路に、水もれのないことを確認してください。
 - 運転の途中で床暖パネル等に水もれがあった場合は、操作部のサポートヒータスイッチを「切」にして循環ボンプを停止させてください。
- 9. 異常のないことを確認したら完了ですので操作部のサポートヒータスイッチを「切」にして循環ボンプを停止させてください。

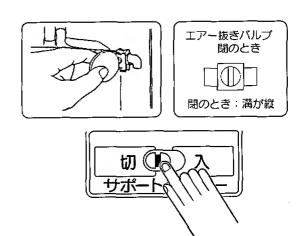

■運転

●運転は、ストーブ床暖房運転でおこない、正常に運転することを確かめてください。

ストープ床暖房運転



- 1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。
 - <u>ご注意</u> 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼けて 煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。
 - ●約3~4分間の予備燃焼が終わると本燃焼に切りかわります。
- 2. 温水配管経路に、水もれのないことを確認してください。
- ●運転の途中で温水配管経路に水もれがあった場合
 - ①操作部の床暖切換スイッチを「ストーブ単独」に切りかえて循環ボンブを停止させてください。
 - ②運転スイッチを押して「切」にしてストーブの運転を停止してください。
- 3. 異常がなければ、火力調節つまみを「微少」~「大」に設定して ください。

しばらくして床暖パネルが暖かくなることを確認してください。


●炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。



4. 2回路配管(2部屋配管)の場合はA回路・B回路のそれぞれ、温水往き口・温水戻り口が間違いなく配管されていることを確認してください。

■消火の手順

ストープ床暖房運転

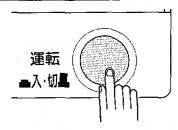

運転スイッチを押して「切」にしてください。

運転ランプが消灯します。

燃焼室が冷却すると自動的に燃焼用送風機、対流用送風機、循環ポンプが停止し、時刻表示以外のすべてのランプが消灯します。

- ●正常運転しない場合は、23~24ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

 北線サービスセンター	154 000 080 338 510
曹	451 107
東北地区 青森 支 店 青森市古館1丁自12-38	741 468 760 290 191 133
ψ 台 支 店 場合市宮城野区日ノ出町1-7-32 〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-88 宮塚コロナメンテナンス 他台市宮城野区日ノ出町1-7-31 〒983-0035 TEL(022)763-1791(代表) FAX(022)763-1791(代表) FAX(022)763-1791(イスター) で 10-1 で 10	810 792 021 651 216 254 391 581
東京 支 店 東京都北区豊島8-4-8 〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1 東京サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 〒114-0003 TEL(03)3917-1131(代表) FAX(03)3927-1 アイロス アイロス アイロス アイロス アイロス アイロス アイロス アイロス	160 130 268 338 370 913
横 浜 支 店 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5 コにナテクニカルサービス(株) 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 〒245-0063 TEL(045)852-4802(代表) FAX(045)852-4 立 川 営 業 所 立川市西砂町1-66-13 〒190-0034 TEL(042)531-6771(代表) FAX(045)851-0 日 印 営 業 所 山梨県中巨摩部昭和町西条2491-2 〒409-3866 TEL(045)51-4271(代表) FAX(045)5168-11 ココナテクニカルサービス(株) 山梨県中巨摩部昭和町西条2491-2 〒409-3866 TEL(055)268-1568(代表) FAX(055)268-1	540 818 496 776 569 571
高	139 228 205 607 508
新	519 137 313 039 039 696 961
金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 〒920-0027 TEL(076)260 - 0567(代表) FAX(076)260-0 金沢市駅西新町1-1-25 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0 第 山 営 幣 所 油市田中町2-3-15 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0 福 井 営 巣 所 福井市和田東1-607 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0	775 738 611 580
表 古	266 244 006 550 472 212 726
大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47	262 588 160 870 438 116 592
本 息 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3 中国地区	306 272 191 709
では、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	666 252 323 767
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	162

20904002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏 崎 工 場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長 岡 工 場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)